ALARM CLOCK RADIO

OPERATION INSTRUCTIONS

WARNING:
DO NOT PLACE THE UNIT ON BEDDING OR OTHER SURFACES
THAT PREVENTS AIR FLOW THROUGH THE UNIT.

The lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

* SEE BOTTOM OF UNIT FOR GRAPHIC SYMBOLS *

* DO NOT CONNECT FM ANTENNA TO EXTERNAL ANTENNA *

WARNING

- To prevent fire or shock hazard do not expose the unit to rain or moisture.
- To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FEATURES

- Electronic digital alarm clock and sleep timer are combined.
- Two wake-up modes available: radio or buzzer alarm.
- Power back-up function to keep the clock operating during a power interruption, using an optional 6F22 battery.

PRECAUTIONS

- To disconnect the cord, pull it out by the plug, not by the cord.
- Avoid exposure to temperature extremes, direct sunlight, moisture, sand, dust or mechanical shock.
  Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- When cleaning the casing, use a soft cloth dampened with a mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or chemical solvents.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operations is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

WARNING:
DO NOT PLACE THE UNIT ON BEDDING OR OTHER SURFACES THAT PREVENTS AIR FLOW THROUGH THE UNIT.

LOCATION OF CONTROLS

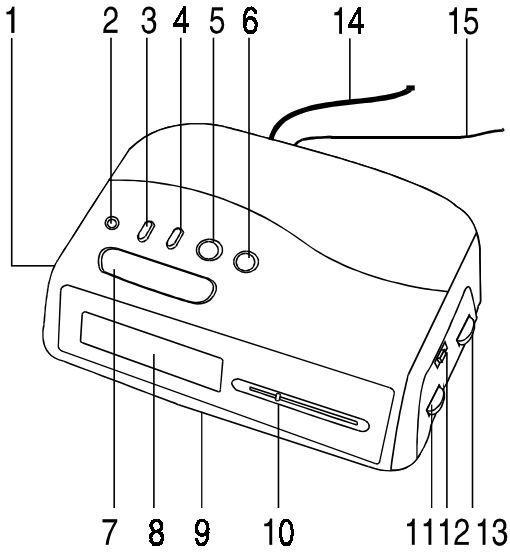

1. **Function selector [ON/OFF/ RADIO BUZZER]**
2. **CLOCK set button**
3. **HOUR set button [HR]**
4. **MINUTE set button [MIN]**
5. **ALARM set button**
6. **SLEEP set button**
7. **SNOOZE/SLEEP OFF button**
8. **Time display**
9. **Power back-up battery compartment [bottom]**
10. **Radio dial scale**
11. **TUNING control**
12. **BAND selector**
13. **VOLUME control**
14. **AC power cord**
15. **Antenna wire**

TIME DISPLAY INDICATOR

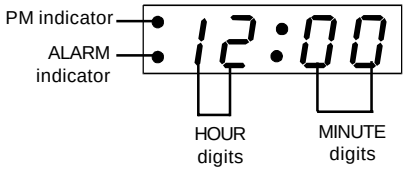

POWER SUPPLY

USING HOUSE CURRENT

Before use, check that the rated voltage of your unit matches your local voltage.

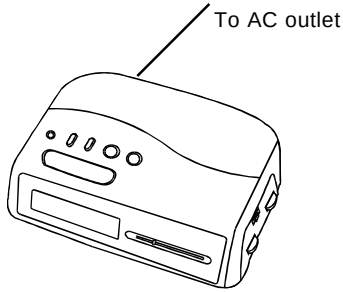

Caution: To prevent electrical shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

POWER BACK UP DURING POWER INTERRUPTION

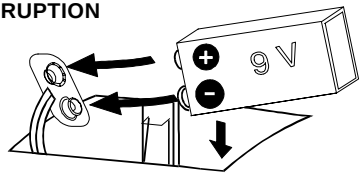

Insert one "6F22" battery

Be sure to install an optional 9V battery for the power back-up function. If the AC power supply is interrupted, the battery supplies power to keep the clock operating and holding the alarm time setting.

- During power interruption, the clock function is maintained although illumination of the indicator goes off, but the alarm sound does not come on.
- After a power interruption, the displayed time may not be always correct (it may gain or lose less than ten minutes per hour).
  This battery is only for clock operation and alarm memory during power interruption. You cannot listen to the radio with the battery.

When to replace the battery

To check the battery condition, unplug the AC power cord from the wall outlet and plug it in again after a few minutes. If the displayed time is incorrect, replace the battery with a new one.

Caution

- Be sure to install the battery before disconnecting the AC power cord.
- When the unit is left unplugged for a long time, remove the battery to avoid undue battery discharge and unit damage from battery leakage.

HOW TO SET THE CLOCK

1. While pressing the CLOCK set button, press the HR button to the desired hour.

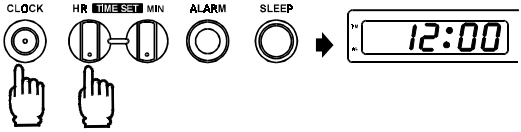

2. While pressing the CLOCK set button, press the MIN button to the desired minute.

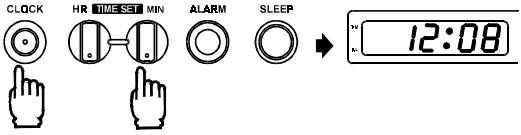

• PM 12:00 = NOON time , and PM indicator will light up.

LISTENING TO THE RADIO

1.Set to ON.



2. Select a band



3. Tune in to a station



4. Adjust the volume.

5.After listening
Set to OFF.



To improve the radio reception
FM: Extend the external antenna wire

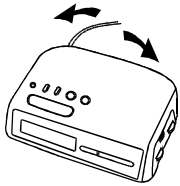

AM: Rotate the unit horizontally

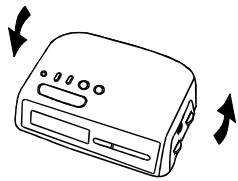

WAKE UP TO ALARM [RADIO OR BUZZER]

1. While pressing the ALARM button, press the HR button to the desired hour.

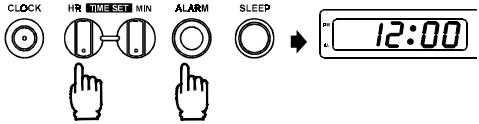

2. While pressing the ALARM button, press the MIN button to the desired minute.

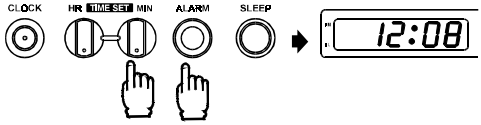

3. **For radio alarm**
First tune in the desired station and adjust the volume.
Set to RADIO



For buzzer alarm
Set to BUZZER

4. The AL [Alarm] indicator will lights up



- Set to RADIO or BUZZER will come on at the preset time, and shut off automatically after 119 minutes.

HOW TO TURN OFF THE ALARM

1. **If you want to snooze a few more minute.**
Press the SNOOZE button will deactivate the sound for 9 minute. You can repeat this function as many times as you like within 119 minutes from the preset alarm time.

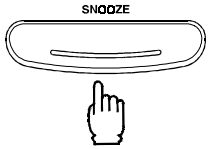

2. **To complete cancel the alarm mode.**
Press the ALARM button, and it will resume after 24 hours.

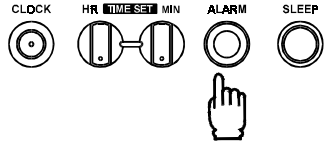

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

1.While listening to the radio,
Set to OFF.



2.Press SLEEP.
The radio turns on, and will turn off after 59 minutes.



OR

maximum to 119 minutes.
Press SLEEP and HOUR.



maximum to 119 minutes.
Press SLEEP and MINUTE button, will be counted down automatically.



3.Turn off the SLEEP before 59 minutes.
Press the SNOOZE button.

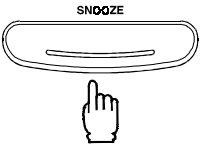

SPECIFICATION

Frequency range	FM: 88-108 MHz AM: 530-1700 kHz
Antennas	FM: 1 meter antenna wire AM: Built-in ferrite bar antenna
Speaker	8 Ohm
Power output	240mW [at 10% total harmonic distortion]
Power requirements	120V AC, 60 Hz For the power backup function: 9V DC, one 6F22 battery
Dimensions	Approx. 179x132.2x54.8mm [W/D/H]
Weight	Approx. 560g [not inculed battery]

Design and specifications subject to change without notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read Instructions -** All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. **Follow Instructions** - All operating and use instructions should be followed.

5. **Water and Moisture** - The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.

6. **Carts and Stands** - The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.

6A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

7. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

8. **Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a book case or cabinet, that may impede the flow of air through the ventilation openings.

9. **Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

10. **Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

11. **Grounding or Polarization** - Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance are not defeated.

12. **Power-Cord Protection** - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

13. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.

14. **Power Lines** - An outdoor antenna should be located away from power lines.

15. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/ NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure 1.

FIGURE 1
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING
AS PER NATIONAL
ELECTRICAL CODE

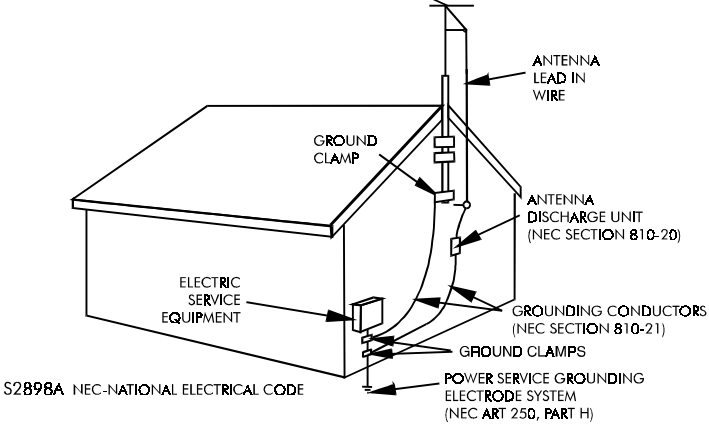

16. **Nonuse Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

17. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall, and liquids are not spilled, into the enclosure through openings.

18. **Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:

A. The power-supply cord or the plug has been damaged; or

B. Objects have fallen, or liquid has been spilled, into the appliance; or

C. The appliance has been exposed to rain; or

D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance, or

E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.

19. **Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

RADIO-RÉVEIL

MANUEL D'UTILISATION

AVERTISSEMENT:
NE PAS POSER CET APPAREIL SUR UN LIT OU AUTRES ENDROITS POUVANT EMPÊCHER L'AIR DE CIRCULER DANS L'SPPAREIL.

Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle a pour but d'avertir l'utilisateur de "voltage dangereux" à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATREUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des instructions importantes concernant ce produit.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES RISQUES DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le coffret. Pour toute réparation s'adresser seulement à un réparateur qualifié.

CARACTÉRISTIQUES

- Réveil électronique numérique et interrupteur de sommeil combinés.
- Choix de réveil par la radio ou par l'avertisseur.
- Alimentation de secours par pile pour que l'horloge fonctionne même pendant les interruptions de courant. Utilise une pile 6F22 optionnelle.

PRÉCAUTIONS

- Pour débrancher le cordon d'alimentation CA, tirer sur la fiche et non sur le cordon lui-même.
- Éviter d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, au plein soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière et aux chocs.
  Ne pas réduire la circulation de l'air autour de l'appareil afin d'éviter la surchauffe. Ne pas placer l'appareil sur tapis, couverture, etc. ou près de rideaux et tentures qui pourraient bloquer les orifices de ventilation.
- Au cas où un objet ou un liquide tomberait à l'intérieur de l'appareil, le débrancher et le faire vérifier par un réparateur qualifié avant de recommencer à s'en servir.
- Pour nettoyer le boîtier, n'utiliser qu'un chiffon doux humecté d'une solution de détergent léger. Ne jamais utiliser de nettoyeur abrasif ou de dissolvant chimique.

Cet appareil est en conformité avec le chapitre 15 des règles de la FCC. Son fonctionnment est soumis aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences gênantes et, (2) l'appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait causer son mauvais fonctionnement.

AVERTISSEMENT:
NE PAS POSER CET APPAREIL SUR UN LIT OU AUTRES ENDROITS POUVANT EMPÊCHER L'AIR DE CIRCULER DANS L'SPPAREIL.

EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS

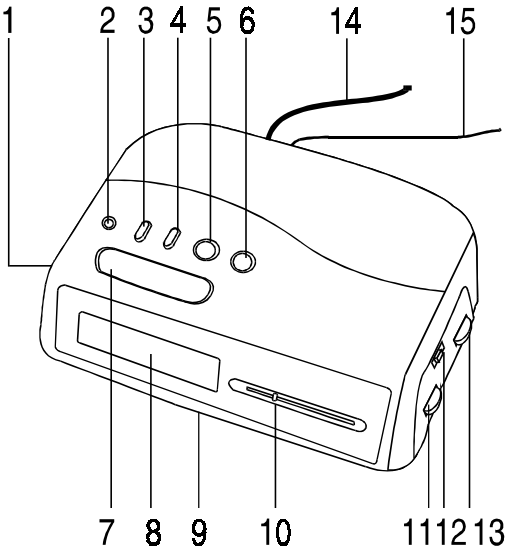

1. **Sélecteur de fonction [Marche/ Arrêt/RADIO AVERTISSEUR]**
2. **Touche de réglage de l'HORLOGE [CLOCK]**
3. **Touche de réglage de l'HEURE [HR]**
4. **Touche de réglage des MINUTES [MIN]**
5. **Touche de réglage du RÉVEIL [ALARM]**
6. **Touche de réglage SOMMEIL [SLEEP]**
7. **Touche répétition réveil/interrupteur sommeil**
8. **Affichage de l'heure9. Logement de la pile de secours [fond]**
10. **Échelle de syntonisation de la radio**
11. **Molette de syntonisation [TUNING]**
12. **Sélecteur de BANDE**
13. **Molette de réglage du VOLUME**
14. **Cordon d'alimentation CA**
15. **Fil d'antenne**

AFFICHAGE À TÉMOINS LUMINEUX

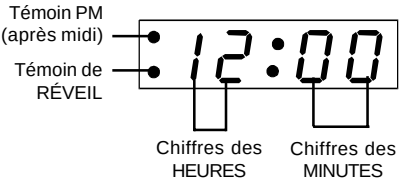

ALIMENTATION

COURANT DOMESTIQUE

Avant de brancher la radio-réveil s'assurer que le voltage du courant correspond bien aux spécification de l'appareil.

Mise en garde: Pour éviter tout risque de choc électrique, veiller à brancher la fiche de façon que sa lame la plus large pénètre dans la fente la plus large de la prise de courant. Bien enfoncer la fiche.

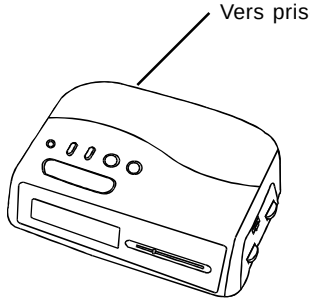

ALIMENTATION AUXILIAIRE EN CAS DE PANNE DE COURANT

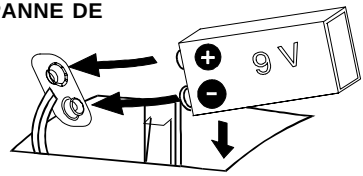

Introduire une pile de type "6F22"

Bien s'assurer d'installer une pile de 9 V comme alimentation de secours. En cas de panne du courant, la pile assurera l'alimentation de l'horloge et maintiendra le réglage de l'heure de réveil.

- En cas d'interruption de courant, la fonction d'horloge est maintenue bien que le témoin soit éteint et que l'avertisseur ne fonctionne pas.
- Après une interruption de courant, l'heure affichée peut ne pas être absolument exacte (elle peut avancer ou retarder de moins de 10 minutes par heure).
  La pile ne fait qu'assurer le fonctionnement de l'horloge et de la mémoire de l'heure du réveil lorsqu'il y a une panne de courant. La radio ne peut pas fonctionner avec la pile.

Remplacement de la pile

Pour vérifier l'état de la pile, débrancher le cordon CA de la prise de courant et le rebrancher après quelques minutes. Si l'heure affichée est incorrecte, il faut alors remplacer la pile par une neuve.

Mise en garde

- Bien s'assurer que la pile soit installée avant de débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise de courant.
- Lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, il faut retirer la pile de son logement afin d'éviter son déchargement et la fuite d'électrolyte qui endommagerait l'appareil.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Tout en appuyant sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK), appuyer sur la touche des heures (HR) pour inscrire l'heure.

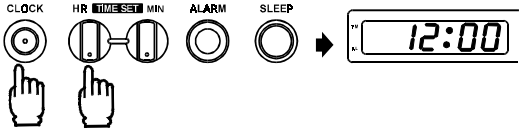

2. Tout en appuyant sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK), appuyer sur la touche des minutes (MIN) pour effectuer le réglage approprié.

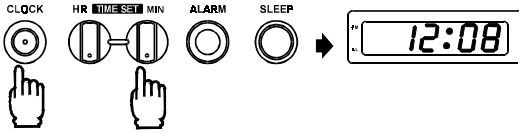

• PM 12:00 = MIDI, le témoin de PM s'allume.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Régler le sélecteur de fonction à la position de marche (ON).



2. Choisir la bande désirée FM ou AM.



3. Syntoniser une station.

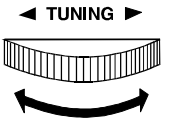

4. Régler le nivau du volume.

5. Après l'écoute mettre le sélecteur à la position d'arrêt (OFF).



Pour améliorer la réception

En FM, étendre le fil d'antenne.

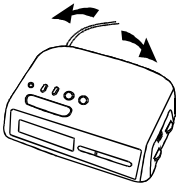

En AM: faire pivoter l'appareil pour trouver la meilleure réception.

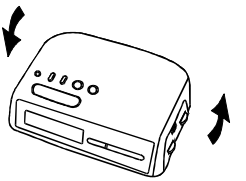

RÉGLAGE DU RÉVEIL [PAR RADIO OU AVERTISSEUR]

1. Tout en appuyant sur la touche de réglage du réveil (ALARM), appuyer sur la touche des heures (HR) pour inscrire l'heure du réveil.

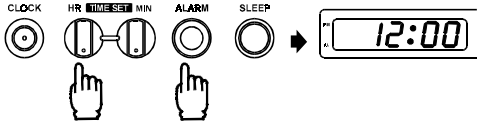

2. Tout en appuyant sur la touche de réglage du réveil (ALARM), appuyer sur la touche des minutes (MIN) pour effectuer le réglage désiré.

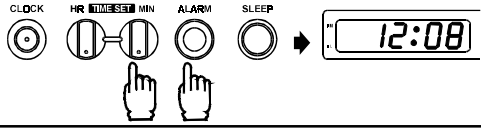

3. **Réveil par la radio:**
Syntoniser la station désirée et régler le niveau du volume.
Régler le sélecteur sur RADIO.



Réveil par l'avertisseur:
Régler le sélecteur de fonction sur l'avertisseur (BUZZER).

4. L'indicateur de réveil AL (ALARM) s'allume.



- Réglé sur RADIO ou sur l'avertisseur (BUZZER), le réveil se mettra en marche à l'heure préréglée et s'arrêtera automatiquement après 119 minutes.

COMMENT ARRÊTER LE RÉVEIL

1. **Pour dormir quelques minutes de plus:**
Appuyer sur la touche de répétition (SNOOZE) qui arrête le son du réveil pour une durée de 9 minutes avant de se remettre en marche. Vous pouvez répéter cette fonction plusieurs fois jusqu'à un maximum de 119 minutes après l'heure de réglage du réveil.

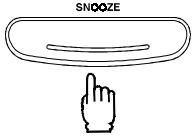

2. **Pour annuler la fonction de réveil:**
Appuyer sur la touche de réveil (ALARM). La fonction ne se réactivera qu'après 24 heures.

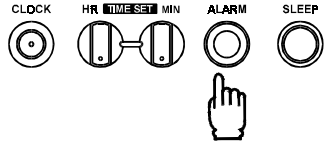

MINUTEUR POUR S'ENDORMIR AVEC LA RADIO

1. Pendant l'écoute de la radio, régler le sélecteur de fonction sur arrêt (OFF).



2. Appuyer sur la touche de sommeil (SLEEP).
La radio se met en marche et s'éteindra après 59 minutes.



OU

Appuyer sur la touche de sommeil (SLEEP) et la touche de l'heure (HR) pour que la radio s'éteigne après 119 minutes.



Appuyer sur la touche de sommeil (SLEEP) et la touche des minutes (MIN) pour régler le nombre de minutes désiré automatiquement décomptées à partir du maximum de 119 minutes.



3. Pour annuler le réglage de sommeil (SLEEP) avant les 59 minutes, appuyer sur la touche de répétition (SNOOZE).

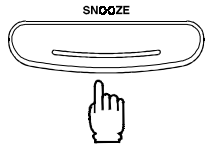

CARACTÉRISTIQUES

Bandes de fréquences	FM: 88-108 MHz AM: 530-1700 kHz
Antennes	FM: Fil d'antenne de 1 m de long AM: Barre ferrite incorporée
Haut-parleur	8 Ohm
Puissance de sortie	240 mW [distorsion harmonique totale 10%]
Alimentation	CA 60 Hz 120 V Auxiliaire: CC, une pile de 9V (6F22)
Dimensions	179x132.2x54.8 mm (LxPxH)
Poids	Environ 560g (sans la pile)

Les caractéristiques techniques et l'apparence extérieure peuvent changer sans préavis.

RADIO RELOJ CON ALARMA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El símbolo del rayo relampagueando con punta de flecha dentro de un triángulo, es un signo de advertencia alertándolo de la presencia de un "voltaje peligroso" en el interior del aparato.

PRECAUCION

RIESGO DE GOLPE ELECTRICO NO ABRIR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE GOLPE ELECTRICO, NO SAQUE LA CUBIERTA (O TAPA). NO HAY REPUESTOS UTILES PARA EL USUARIO EN SU INTERIOR. SOLICITE MANTENCION AL PERSONAL DEL SERVICIO TECNICO CALIFICADO.

El punto de exclamación dentro de un triángulo, es un sígno de advertencia alertándolo sobre la presencia de importantes instrucciones que acompañan al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DE GOLPE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

* VEA LA PARTE INFERIOR DEL APARATO, PARA LOS SIMBOLOS GRAFICOS. *

* NO CONECTE LA ANTENA FM A UNA ANTENA EXTERNA. *

ADVERTENCIS

- Para evitar un incendio o un golpe de corriente, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- Para evitar golpes eléctricos, no abra el gabinete. Solicite mantención sólo al personal del Servicio Técnico calificado.

CARACTERISTICAS

- Una combinación de reloj con alarma digital electrónica y apagado de sueño automático (sleep timer).
- Dos modos disponibles para despertar: radio o alarma zunbadora.
- Función de respaldo de la energía para mantener el funcionamiento del reloj durante una interrupción de corriente, utilizando una batería opcional 6F22.

PRECAUCIONES

- Para desconectar el cable tirelo por el enchufe, no por el cordón.
- Permita una adecuada circulación de aire con el fin de prevenir la formación de calor interno. No ponga el aparato sobre superficies(alfombrillas, frazadas, etc.), ni cerca de materiales (cortinas, ropajes) que puedan bloquear los agujaros de ventilación.
- Evite la exposición a temperaturas extremas, luz directa del sol, humedad, arena, polvo o golpes mecánicos.
- Si cayera cualquier objeto sólido o liquido dentro de la Radio Reloj, desenchfe el aparato y hagalo revisar por personal calificado antes de hacerlo funcionar nuevamente.

UBICACION DE LOS CONTROLES

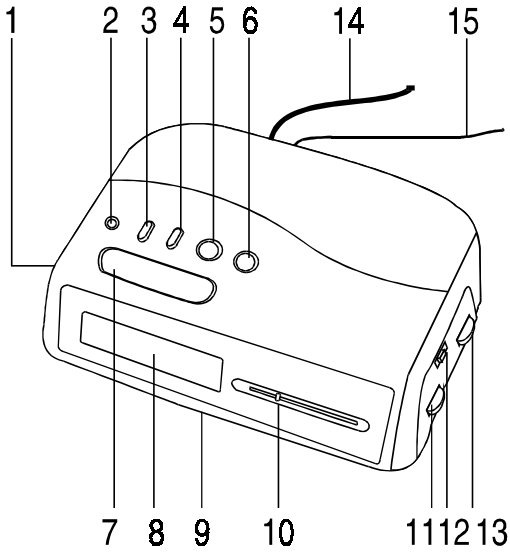

1. **Selector de Función(ON/OFF/ RADIO BUZZER)**
2. **Tecla CLOCK**
3. **Tecla HOUR (HR)**
4. **Tecla MINUTE (MIN)**
5. **Tecla ALARM**
6. **Tecla SLEEP**
7. **Tecla SNOOZE/SLEEP OFF**
8. **Display de la Hora**
9. **Compartimiento para batería de respaldo (en la parte inferior)**
10. **Escala del dial de la Radio**
11. **Control de Sintonía TUNING**
12. **Selector de Banda BAND**
13. **Control de Volumen VOLUME**
14. **Cable de energía CA**
15. **Cable de antena**

DISPLAY INDICADOR DE LA HORA

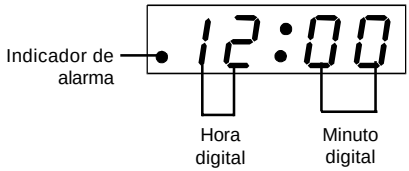

FUENTES DE ENERGIA

UTILIZANDO CORRIENTE ALTERNA
Antes de utilizarla, revise que la place de voltaje de su aparato coincida con su voltaje local.

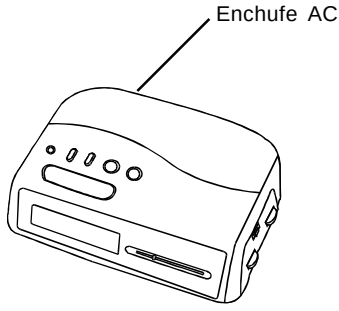

PRECAUCION: Para prevenir golpes eléctricos, inserte completamente el enchufe en la ranura ancha.

ENERGIA DE RESPALDO DURANTE UNA INTERRUPCION DE CORRIENTE

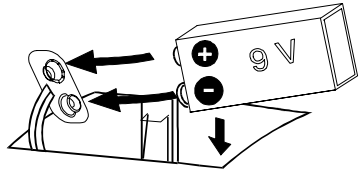

Colocar una bateria "6F22"

Asegúrese de instalar una batería opcional de 9 Volts para la función de respaldo de la energía. Si el suministro de energía de Corriente Alterna es interrumpido, la batería le suministra energía para mantener el reloj en funcionamiento y retener el ajuste de la hora de la alarma.

- Durante la interrupción de la energía, la función del reloj se mantiene aunque la iluminación del indicador desaparezca, pero no se produce el sonido de la alarma.
- Después de una interrupción de corriente, la hora desplegada puede no estar siempre correcta (ésta puede ganar o perder menos de diez minutos por hora).
  Esta batería es sólo para el funcionamiento del reloj y la memoria de la alarma, durante los cortes de energía eléctrica. Usted no puede escuchar la radio con la batería.

Cuándo reamplazar la batería
Para revisar la condición de la batería, desenchufe el cable de la energía eléctrica desde el suministro de pared, y enchufelo denuevo después de unos minutos. Si la hora desplegada está incorrecta, reemplace la batería por una nueva.

Precaución
- Asegúrese de instalar la batería antes de desconectar el cable de la energía.
- Cuando la Radio Reloj se deja desenchufada por un largo periodo de tiempo, retire la batería con el fin de evitar la descarga indebida de ésta y el daño producido al aparato por el derrame de la batería.

COMO PONER EL RELOJ

1. Mientras presiona la tecla CLOCK, presione la tecla HR hasta la hora deseada.

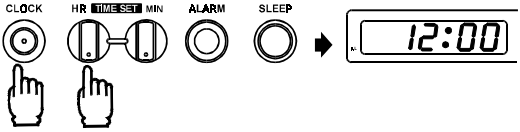

2. Mientras presiona la tecla CLOCK, presione la tecla MIN hasta los minutos deseados.

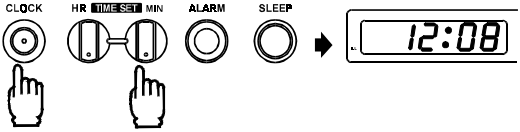

ESCUCHANDO LA RADIO

1.Póngalo en "ON".



2. Seleccione una Banda.



3.Sintonícela en una emisora.

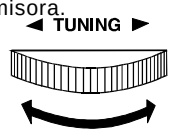

4. Ajuste el volumen.

5. Después de escuchar Póngalo en OFF.



Para mejorar la recepción de la radio

FM: Extienda el cable de la antena exterior

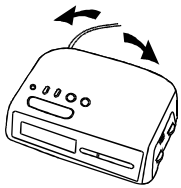

AM: Gire el aparato horizontalmente.

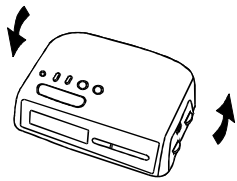

DESPERTANDO CON LA ALARMA [RADIO O ZUMBADOR]

1. Mientras presiona la tecle ALARM, presiona la tecla HR hasta la hora deseada.

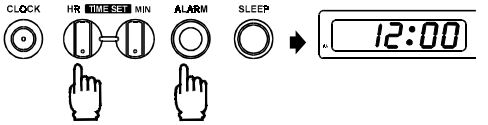

2. Mientras presiona la tecla ALARM, presione la tecla MIN hasta los minutos deseados.

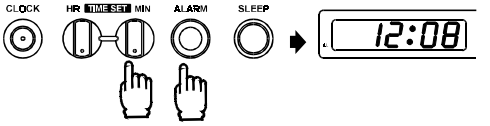

3. **PARA LA ALARMA CON RADIO**
Primero sintonice en la emisora deseada y ajuste el volumen.
Póngalo en RADIO.



PARA LA ALARMA CON ZOMBADOR
Póngalo en BUZZER.

4. El indicador AL [ALARM] se encenderá.



- Ajustándolo en RADIO o BUZZER se encenderá a la hora preajustada, y se apagará automáticamente después de 119 minutos.

COMO APAGAR LA ALARMA

1. **<u>Si usted desea dormitar algunos minutos más</u>**
Presionando la tecla SNOOZE desactivará el sonido por 9 minutos. Usted puede repetir esta función tantas veces veces como usted lo desee, dantro de los 119 minutos desde la hora de alarma prea justa-da.

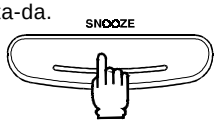

2. **<u>Para cancelar completamente el modo de alarma</u>**
Presione la tecla ALARM, y au reanudará después de 24 houres.

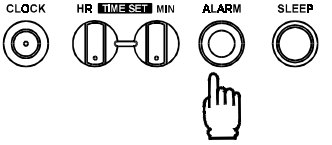

COMO AJUSTAR EL APAGADO DE SUEÑO AUTOMATICO [SLEEP TIMER]

1. **Mientras está escuchando la radio,**
Póngalo en "OFF".



2. Presione SLEEP.
La radio se enciende, y se apagará después de 59 minutos.



O

Máximo hasta 119 minutos.
Presione SLEEP y HOUR.



Máximo hasta 119 minutos.
Presione las teclas SLEEP y HOUR, se iniciará automáti-camente el conteo hacia abajo.



3. Para apagar el SLEEP antes de 59 minutos.
Presione la tecla SNOOZE.

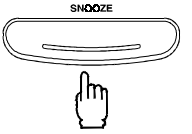

ESPECIFICACTIONES

Rango de frecuencia	FM: 88-108 MHz AM: 530-1700 kHz
Antenas	FM: 1 metro de cable de antena AM: Antena de barra de ferrita incorporada
Parlante	8 Ohm
Potencia de salida	240mW [al 10% de distorsión armónica]
Requerimientos de energia	120 Volts CA, 60Hz [Cíclos] Para la función de respaldo de energía l batería de 9 Volts CC, 6F22.
Dimensiones	179mm [Ancho] x132.2mm [Prof] x54.8mm [Alto] aproximadamente.
Peso	560 grs. aprox. [sin incluir batería]

Las especificaciones están sujetas a cambios, sin advertencia.

811-0R9691-061